

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) (b) Maximum radio-frequency power; 100mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6400 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.


MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-108276
Made in China

MO6400

EN

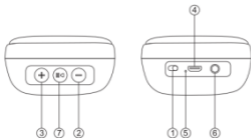

Overview

1. Power ON/OFF switch
2. Previous track/Vol-
3. Next track/Vol+
4. Micro USB input
5. Charging and Wireless LED indicator
6. Aux input
7. Answer/End call/Play/Pause

Specifications:

Model:	MO6400
Output Power:	3W
Input:	DC 5V / 0.3A
Battery capacity:	3.7V/400mAh 1.48Wh

Operation Instructions

1. **Power On:** Slide the power switch to turn on the speaker, the indicator will light blue and you will hear a tone.
2. **Pairing:** Once speaker is turned on, using your mobile device, search for Wireless devices and select Wireless ID 'MO6400'. It will pair automatically.

3. **Power Off:** Slide the power switch to turn off the speaker.
4. **Answer/End call/Play/Pause:** When listening to music press once the button to pause/play music, Short press to answer or end the call
5. **Next track/Vol+:** Short press to next track, long press to increase volume
6. **Previous track/Vol -:** Short press to last track, long press to decrease volume
7. **AUX:** Using 3.5mm Audio cable (Not included) to the speaker and your phone first, then you can enjoy the music.
8. **Charging:** Use the USB cable included to connect the speaker to a computer or adaptor, the LED indicator will display a solid red light. When the speaker are fully charged, the red light will be turned off.

Attention:

1. Please enjoy music with an appropriate volume, which will avoid damage to your hearing and sound system.
2. Please avoid exposure to rain, water droplets, avoid prolonged exposure to high temperature, high humidity environment.
3. During use, please keep away from heat, high pressure, and prevent children from playing with this product.
4. When the music volume becomes quieter or distorted, slow, silent, may indicate that the lithium battery power is low and needs to be charged.
5. Please use the power which meets the requirements.
6. Do not drop or bump or apply heavy pressure to avoid damage to the product.
7. Please do not disassemble the product
8. Long-term non use of the item, please turn off the power and unplug the charger power cable.

DE

Übersicht

1. Netzschalter EIN/AUS

2. Vorheriger Titel/ Vol-
3. Nächster Titel/Vol +
4. Micro-USB-Eingang
5. LED-Anzeige für Aufladen und Wireless
6. Aux-Eingang
7. Anruf annehmen/Anruf beenden/Wiedergabe/Pause

Technische Daten:

Modell:	MO6400
Ausgangsleistung:	3W
Eingang:	DC 5V / 0.3A
Batteriekapazität:	3.7V/400mAh 1.48Wh

Bedienungsanleitung:

1. **1.Einschalten:** Bedienen Sie den Netzschalter, um den Lautsprecher einzuschalten. Die Anzeige leuchtet blau und es ertönt ein Signalton.
2. **2.Kopplung:** Sobald der Lautsprecher eingeschaltet ist, suchen Sie mit Ihrem mobilen Gerät nach dem Wireless-Gerät 'MO6400'. Die Kopplung erfolgt automatisch.
3. **3.Ausschalten:** Bedienen Sie den Netzschalter, um den Lautsprecher auszuschalten.
4. **4.Anruf annehmen/Anruf beenden/Wiedergabe/Pause:** Während Sie Musik abspielen, drücken Sie einmal auf die Taste, um die Musik anzuhalten/abzuspielen, drücken Sie kurz zum Annehmen oder Beenden des Anrufs.
5. **5.Nächster Titel/Vol+:** Kurzes Drücken zum nächsten Titel, langes Drücken zum Erhöhen der Lautstärke
6. **6.Vorheriger Titel/Vol -:** Kurzes Drücken zum letzten Titel, langes Drücken zum Verringern der Lautstärke
7. **7.AUX:** Verwenden Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel, (Nicht enthalten) um den Lautsprecher und Ihr Telefon zu verbinden. Nun können Sie die Musik abspielen.
8. **8.Aufladen:** Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um den Lautsprecher an einen Computer oder einen Netzadapter anzuschließen. Die LED-Anzeige leuchtet währendes Ladens

durchgehend rot. Wenn der Lautsprecher vollständig geladen sind, erlischt das rote Licht.

Achtung!

1. Bitte hören Sie Musik in einer angemessenen Lautstärke, um weder Ihr Gehör noch Ihr Soundsystem zu schädigen.
2. Bitte vermeiden Sie Regen und Nässe und eine längere Zeit bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit.
3. Während des Gebrauchs, halten Sie das Gerät bitte entfernt von Hitze und hohem Druck. Das Produkt ist nicht für Kinder geeignet.
4. Wenn die Lautstärke der Musik leiser oder verzerrt wird, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass die Lithiumbatterie schwach ist und aufgeladen werden muss.
5. Bitte verwenden Sie eine passende Stromversorgung.
6. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, stoßen Sie es nicht an und üben Sie keinen starken Druck aus, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
7. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht.
8. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es bitte ab und ziehen Sie das Netzkabel des Ladegeräts ab.

FR

Aperçu

1. Interrupteur marche/arrêt
2. Piste précédente/Vol-
3. Piste suivante/Vol +
4. Entrée micro-USB
5. Indicateur LED de charge sans fil
6. Entrée auxiliaire
7. Répondre/Terminer l'appel/Lecture/Pause

Caractéristiques:

Modèle :	MO6400
Puissance de sortie :	3 W
Entrée :	CC 5 V/0,3 A

Capacité de la batterie : 3,7 V/400 mAh 1,48 Wh

Instructions d'utilisation

1. **Marche:** Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour allumer le haut-parleur, l'indicateur s'allumera en bleu et vous entendrez une tonalité.
2. **Appairage:** Une fois le haut-parleur allumé, utilisez votre mobile périphérique, recherchez périphériques sans fil et sélectionnez « MO6400 ». Il s'appariera automatiquement.
3. **Arrêt:** Faites glisser l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le haut-parleur.
4. **Répondre/Terminer l'appel/Lecture/Pause:** Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez une fois sur le bouton pour mettre en pause/jouer de la musique, appuyez brièvement pour répondre ou mettre fin à un appel.
5. **Piste suivante/Vol+:** Appuyez brièvement pour passer à la piste suivante, appuyez longuement pour augmenter le volume
6. **Piste précédente/Vol -:** Appuyez brièvement pour revenir à la piste précédente, appuyez longuement pour diminuer le volume
7. **AUX:** Utilisez le câble audio 3,5 mm (Non inclus) fourni et branchez-le au haut-parleur et à votre téléphone, pour écouter de la musique.
8. **Chargement:** Utilisez le câble USB inclus pour connecter le haut-parleur à un ordinateur ou à un adaptateur, l'indicateur LED affichera une lumière rouge fixe. Lorsque le haut-parleur est sera chargé, le voyant rouge s'éteindra.

Attention:

1. Veuillez écouter la musique à un volume approprié pour éviter d'endommager votre audition et votre système auditif.
2. Veuillez éviter l'exposition à la pluie, aux gouttelettes d'eau, l'exposition prolongée à un environnement à haute température et à forte humidité.
3. Pendant l'utilisation, veuillez vous tenir à l'écart de la chaleur, des hautes pressions et empêcher les enfants de jouer avec ce produit.

4. Lorsque le volume de la musique devient plus faible ou déformé, lent, silencieux, cela peut indiquer que la batterie au lithium est faible et doit être chargée.
5. Veuillez utiliser une tension de charge adaptée à l'appareil.
6. Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et n'appliquez pas de forte pression pour éviter d'endommager le produit.
7. Veuillez ne pas démonter le produit
8. Si vous n'utilisez pas l'article pendant une longue période, veuillez éteindre l'appareil et débrancher le câble d'alimentation du chargeur.

ES

Resumen

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Pista anterior/ Vol-
3. Pista siguiente/Vol +
4. Entrada micro USB
5. Indicador LED de carga e inalámbrico
6. Entrada auxiliar
7. Responder/Finalizar llamada/Reproducir/Pausa

Especificaciones:

Modelo:	MO6400
Potencia de salida:	3W
Entrada:	DC 5V / 0.3A
Capacidad de la batería:	3.7V/400mAh 1.48Wh

Instrucciones de funcionamiento

1. **Encendido:** Deslice el interruptor de encendido para encender el altavoz, el indicador se iluminará en azul y se escuchará un tono.
2. **Emparejamiento:** Una vez que el altavoz esté encendido, utilice su dispositivo móvil, busque los dispositivos inalámbricos y seleccione Wireless ID 'MO6400'. Se emparejará automáticamente.
3. **Apagado:** Desliza el interruptor de encendido para apagar el

altavoz.

4. **Responder/Finalizar llamada/Reproducir/Pausa:** Cuando escuches música pulse una vez el botón para pausar/reproducir música, pulse brevemente para contestar o finalizar la llamada
5. **Pista siguiente/Vol+:** Pulse brevemente para pasar a la pista siguiente, pulse prolongadamente para aumentar el volumen
6. **Pista anterior/Vol -:** Pulsación corta a la última pista, pulsación larga para bajar el volumen
7. **AUX:** Utilizando el cable de audio de 3,5 mm (No incluido) suministrado al altavoz y su teléfono primero, entonces usted puede disfrutar de la música.
8. **Carga:** Utilice el cable USB incluido para conectar el altavoz a un ordenador o adaptador, el indicador LED mostrará una luz roja fija. Cuando el altavoz esté completamente cargado, la luz roja se apagará.

Atención:

1. Por favor, disfrute de la música con un volumen adecuado, lo que evitar daños a su oído y al sistema de sonido.
2. Por favor, evite la exposición a la lluvia, a las gotas de agua, evite exposición prolongada a altas temperaturas, alta humedad ambiente.
3. Durante el uso, por favor, manténgase alejado del calor, de la alta presión y evite que los niños jueguen con este producto.
4. Cuando el volumen de la música se vuelve más silencioso o lento, silencioso, puede indicar que la energía de la batería de litio es baja y necesita ser cargada.
5. Por favor, utilice la energía que cumple con los requisitos.
6. No deje caer el producto, ni lo golpee, ni lo presione fuertemente para evitar daños al producto.
7. Por favor, no desmonte el producto
8. En caso de no utilizar el producto durante mucho tiempo, apáguelo y desenchufe el cable de alimentación del cargador.

IT

Panorámica

1. Interruttore di accensione/spegnimento
2. Traccia precedente/ Vol-
3. Traccia successiva/Vol +
4. Ingresso micro USB
5. Indicatore LED di ricarica e wireless
6. Ingresso ausiliario
7. Rispondi/Termina chiamata/Riproduci/Pausa

Specifiche:

Modello:	MO6400
Potenza in uscita:	3W
Input:	DC 5V / 0.3A
Capacità batteria:	3.7V/400mAh 1.48Wh

Istruzioni Operative:

1. **Accensione:** far scorrere l'interruttore di alimentazione per accendere lo speaker, l'indicatore si illumina di blu e si sentirà un segnale acustico.
2. **Associazione:** una volta acceso utilizzando il cellulare Cercare tra i Dispositivi wireless disponibili e selezionare Wireless ID 'MO6400'. Si associerà automaticamente.
3. **Spegnimento:** far scorrere l'interruttore di alimentazione per spegnere lo speaker.
4. **Rispondi/Termina chiamata/Riproduci/Pausa:** quando si ascolta la musica premere una volta il pulsante per mettere in pausa/riprodurre la musica (premere brevemente) per rispondere o terminare la chiamata
5. **Traccia successiva/Vol+:** premere brevemente per passare alla traccia successiva, premere a lungo per aumentare il volume
6. **Traccia precedente/Vol -:** premere brevemente sull'ultima traccia, premere a lungo per diminuire il volume
7. **AUX:** utilizzando il cavo audio da 3,5 mm (Non incluso) fornito per lo speaker.
e prima il telefono, ora potete ascoltare la musica.
8. **Ricarica:** utilizzare il cavo USB incluso per collegare lo speaker

a un computer o un adattatore, l'indicatore LED si illumina con una luce rossa fissa. Quando lo speaker è completamente carico, la luce rossa si spegne.

Attenzione:

1. Si raccomanda di ascoltare la musica ad un volume appropriato per evitare danni all'udito.
2. Evitare l'esposizione a pioggia, gocce d'acqua, evitare l'esposizione prolungata ad alta temperatura, ambienti con alta umidità.
3. Durante l'uso, tenere lontano da fonti di calore, alta pressione,
4. e impedire ai bambini di giocare con il prodotto.
5. Quando il volume della musica diventa più basso o distorto,
6. lento, silenzioso, potrebbe indicare che la carica della batteria è bassa e deve essere caricata.
7. Per la ricarica utilizzare la potenza che soddisfa i requisiti richiesti.
8. Non far cadere o urtare o applicare una forte pressione per evitare danni al prodotto. non smontare il prodotto
9. Non utilizzare a lungo termine dell'articolo, spegnere regolarmente l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione del caricabatterie.

NL

Overzicht

1. AAN/UIT schakelaar
2. Vorige track/ Vol -
3. Volgende track/Vol +
4. Micro USB ingang
5. Opladen en draadloze LED-indicator
6. Aux-ingang
7. Gesprek beantwoorden/beëindigen/Pauze

Specificaties:

Model: MO6400
Uitgangsvermogen: 3W

Ingang: DC 5V / 0.3A
Batterijcapaciteit: 3.7V/400mAh 1.48Wh

Bedieningsinstructies

- 1. Aanzetten:** Schuif de aan/uit-schakelaar om de luidspreker aan te zetten, de indicator zal blauw oplichten en u zult een toon horen.
- 2. Koppelen:** Zodra de luidspreker is ingeschakeld, kunt u met uw mobiele apparaat, zoeken naar draadloze apparaten en selecteer draadloze ID 'MO6400'. De luidspreker wordt automatisch gekoppeld.
- 3. Uitschakelen:** Verschuif de aan/uit-schakelaar om de luidspreker uit te schakelen.
- 4. Gesprek beantwoorden/beëindigen/afspelen/pauzeren:** Wanneer u naar muziek luistert druk eenmaal op de knop om de muziek te pauzeren/af te spelen, kort indrukken om het gesprek te beantwoorden of te beëindigen
- 5. Volgende track/Vol+:** kort indrukken om naar de volgende track te gaan, lang indrukken om volume te verhogen
- 6. Vorige track/Vol -:** Kort indrukken tot het laatste nummer, lang indrukken om het volume te verlagen
- 7. AUX:** Met behulp van meegeleverde 3,5 mm (Niet inbegrepen) audiokabel naar de luidspreker en uw telefoon, dan kunt u genieten van de muziek.
- 8. Opladen:** Gebruik de meegeleverde USB-kabel om de luidspreker aan te sluiten op een computer of adapter, de LED-indicator zal een continu rood licht laten zien. Wanneer de luidspreker volledig is opgeladen is, gaat het rode lampje uit.

Waarschuwing!

1. Geniet van muziek met een geschikt volume, dat zal om schade aan uw gehoor en geluidssysteem te voorkomen.
2. Vermijd blootstelling aan regen, waterdruppels, vermijd! langdurige blootstelling aan hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid omgeving.
3. Houd tijdens gebruik uit de buurt van hitte, hoge druk,

- en voorkomen dat kinderen met dit product spelen.
4. Wanneer het muziekvolume zachter of vervormd wordt, langzaam, stil, kan erop duiden dat de lithiumbatterij leeg is laag en moet worden opgeladen.
 5. Gebruik het vermogen dat aan de vereisten voldoet.
 6. Niet laten vallen of stoten of zware druk uitoefenen om te voorkomen: schade aan het product.
 7. Haal het product niet uit elkaar!
 8. Langdurig niet-gebruik van het item, schakel de stroom uit en ontkoppel de voedingskabel van de oplader.

PL

Podgląd:

1. Włącznik/wyłącznik zasilania
2. Poprzedni utwór / Vol-
3. Następny utwór / Vol +
4. Wejście Micro USB
5. Wskaźnik LED ładowania i bezprzewodowego
6. Wejście Aux
7. Odbierz/Zakończ połączenie/Odtwórz/Wstrzymaj

Specyfikacja:

Model:	MO6400
Moc wyjściowa:	3 W
Wejście:	DC 5 V / 0,3 A
Pojemność baterii:	3,7 V / 400 mAh 1,48 Wh

Operation Instructions

1. **Włączanie:** Przesuń przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik, wskaźnik zaświeci się na niebiesko i usłyszysz dźwięk.
2. **Parowanie:** Po włączeniu głośnika za pomocą telefonu komórkowego urządzenia, wyszukaj Urządzenia bezprzewodowe i wybierz Bezprzewodowe Identyfikator „MO6400”. Paruje się automatycznie.
3. **Wyłączanie:** Przesuń przełącznik zasilania, aby wyłączyć głośnik.

4. **Odbierz/zakończ połączenie/odtwórz/wstrzymaj:** podczas słuchania muzyki naciśnij raz przycisk, aby wstrzymać/odtworzyć muzykę (krótkie naciśnięcie) odebrać lub zakończyć połączenie
5. **Następny utwór/Vol+:** Krótkie naciśnięcie, aby przejść do następnego utworu, długie naciśnięcie, aby zwiększyć głośność
6. **Poprzedni utwór/Vol -:** krótkie naciśnięcie do ostatniego utworu, długie naciśnięcie aby zmniejszyć głośność
7. **AUX:** przy użyciu dostarczonego kabla audio 3,5 mm (Nie zawarty) do głośnika; i telefon, a potem możesz cieszyć się muzyką.
8. **Ładowanie:** użyj dołączonego kabla USB, aby podłączyć głośnik do komputera lub adaptera, wskaźnik LED będzie wyświetlać stałe czerwone światło. Gdy głośnik jest w pełni naładowany, czerwone światło zostanie wyłączone.

Attention:

1. Słuchaj muzyk o odpowiedniej głośności, która będzie i unikaj uszkodzenia.
2. Unikaj ekspozycji na deszcz, kropelki wody,
3. Unikaj ekspozycji na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność środowiska. Podczas użytkowania należy trzymać z dala od ciepła, wysokiego ciśnienia, i uniemożliwić dzieciom zabawę tym produktem.
4. Gdy głośność muzyki staje się cichsza lub zniekształcona, może wskazywać to na niski poziom naładowania baterii. Naładuj baterię.
5. Użyj mocy, która spełnia wymagania.
6. Nie upuszczaj, nie uderzaj ani nie stosuj dużego nacisku, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
7. Proszę nie demontować produktu!
8. Długotrwałe nieużywanie przedmiotu, wyłącz zasilanie i odłącz kabel zasilający ładowarki.